

# Alarm und Signaltöne Funkrauchwarnmelder 2

Ursachen und Vorgehen bei Alarm/Signalmeldungen


**techem**

Ursache Signal	Signaltöne	Optisches Signal	Dauer Signalabstellung	Lösungsmöglichkeit
<b>Rauch wurde erkannt:</b> Fehlalarm, Täuschungsalarm etc. (Wasserdampf, Küchendunst, starker Staub).	Lauter Alarm	<b>Rote LED</b> blinkt alle <b>2 Sekunden</b> .	Der <b>Rauchwarnmelder</b> ist für <b>15 Minuten deaktiviert</b> . In dieser Zeit wird kein Rauch detektiert. <b>Rote LED kann noch bis zu 24 Stunden blinken.</b>	<b>Nach 15 Minuten wieder aktiv.</b> Zuvor die Ursache möglichst beseitigen (lüften, ...). Besteht die Ursache noch, erfolgt <b>erneut Alarm</b> .
<b>Demontage</b> Der Rauchwarnmelder ist zu lange demontiert.	<b>3 Mal</b> kurzes und leises <b>Tonsignal</b> alle <b>5 Minuten</b>	<b>Rote LED</b> blinkt <b>1 Mal</b> alle <b>5 Sekunden</b> .	Das <b>Tonsignal</b> wird die ersten <b>3 Mal</b> für <b>3 Tage deaktiviert</b> , danach nur noch für jeweils einen Tag. <b>Rote LED blinkt weiter.</b>	Gerät wieder an der ursprünglichen Stelle anbringen und <b>Selbsttest</b> anstoßen/durchführen (siehe nächste Seite).
<b>Gegenstands- und Durchlässigkeitserkennung</b> Ein Gegenstand wurde im Umfeld bis zu 60 cm festgestellt oder die Rauch-eindringöffnungen sind verschmutzt oder abgedeckt.	<b>2 Mal</b> kurzes und leises <b>Tonsignal</b> alle <b>10 Minuten</b>	<b>Rote LED</b> blinkt <b>2 Mal</b> alle <b>30 Sekunden</b> .	Das <b>Tonsignal</b> wird die ersten <b>3 Mal</b> für <b>3 Tage deaktiviert</b> , danach nur noch für jeweils einen Tag. <b>Rote LED blinkt weiter.</b>	Gegenstand/Abdeckung entfernen und <b>Selbsttest</b> anstoßen/durchführen (siehe Rückseite). Ist die Rauch-eindringöffnung verschmutzt und kann nicht gereinigt werden: <b>Hotline anrufen (wenn möglich aus der betroffenen Wohnung anrufen)</b> .
<b>Der Rauchwarnmelder hat einen Defekt.</b>	<b>3 Mal</b> kurzes und leises <b>Tonsignal</b> alle 5 Minuten	<b>Rote LED</b> blinkt <b>1 Mal</b> alle <b>5 Sekunden</b> .	Das <b>Tonsignal</b> wird die ersten <b>3 Mal</b> für <b>3 Tage deaktiviert</b> , danach nur noch für jeweils einen Tag. <b>Rote LED blinkt weiter.</b>	Die Ursache ist ein Defekt im Gerät. <b>Hotline anrufen (wenn möglich aus der betroffenen Wohnung anrufen)</b> .


So stellen Sie den Signalton ab:




Techem Hotline:  
0 8002/00 12 64

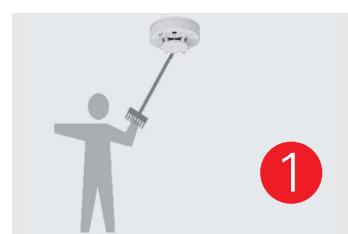

Drücken Sie **1 Sekunde** die Benutzer-Taste (z.B. unter zur Hilfenahme eines Besenstiels).

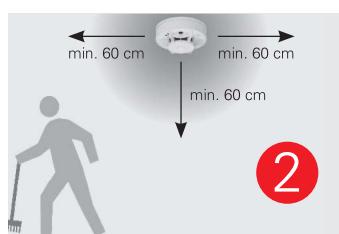

Entfernen Sie sich innerhalb von **10 Sekunden min. 60 cm** aus dem Umkreis des Rauchwarnmelders.

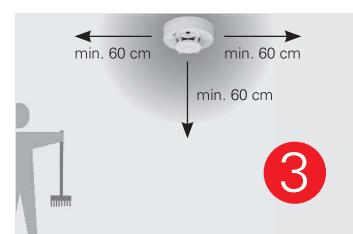

Warten Sie mindestens **30 Sekunden**. Der Rauchwarnmelder testet sich selbst.



Drücken Sie für ca. **5 Sekunden** die Benutzer-Taste. Wenn der **Testalarm** ertönt, (1 Sek. an / 1 Sek. aus) ist der **Rauchwarnmelder funktionsfähig**. Falls nicht, rufen Sie schnellstmöglich die **Hotline: 08002/001264**.


## Demontage-Wiedermontagehinweise

### z.B. für Renovierungsarbeiten

Da der Rauchwarnmelder eine Demontageerkennung hat, sollte er innerhalb von 14 Tagen wieder montiert werden. Die Demontageinfo wird per Funk übertragen, und nach 14 Tagen Demontage erfolgt eventuell ein kostenpflichtiger Kundendiensteinsatz.

### Rauchwarnmelder demontieren/wieder montieren:

- Drehen Sie den Rauchwarnmelder mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn (nach links), und ziehen Sie ihn von der Montageplatte nach unten ab.  
**(Die Montageplatte nicht abmontieren)**
- Wenn Sie mehrere Melder demontieren, schreiben Sie auf die Rückseite des Melders und auf die Montageplatte die Raumbezeichnung (z.B. WZ für Wohnzimmer). Bei mehreren Meldern in einem Raum nummerieren Sie diese durch (z.B. WZ1, WZ2, ...).
- Nach der Renovierung montieren Sie den Melder wieder im **ursprünglichen** Raum auf seine **ursprüngliche Montageplatte**, da es sonst zu Signalisierungen kommen kann. Beachten Sie dabei Ihre **Kennzeichnungen** oder die **Seriennummer** auf der Montageplatte und auf der Rückseite des Melders.
- Zur Montage stecken Sie den/die Melder auf die Montageplatte auf und drehen ihn im Uhrzeigersinn (nach rechts) fest.

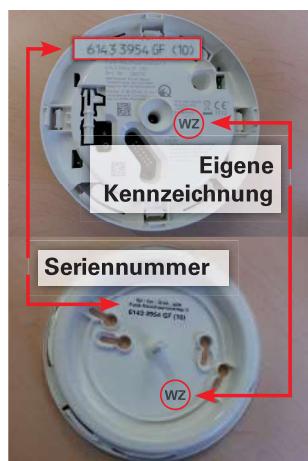

Sollte Ihnen die Behebung der Störungsursache nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an die Techem Hotline: 0 8002/00 12 64 (24 h erreichbar). Wenn möglich aus der betroffenen Wohnung anrufen.

## Nutzerinformation Rauchmelder<sup>star</sup> (RM 680110)

Herzlichen Glückwunsch  
zum Rauchmelder<sup>star</sup> von  
BRUNATA-METRONA



Im Brandfall breitet sich der tödliche Rauch schnell und oft unbemerkt in der gesamten Wohnung aus. Ein Rauchmelder schützt Sie und Ihr Zuhause, denn er warnt frühzeitig vor Brandrauch, vor allem im Schlaf, wenn der menschliche Geruchssinn nicht aktiv ist. So gewinnen Sie kostbare Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen und Hilfe herbeizurufen.

Bei baulichen Änderungen und/oder Nutzungsänderungen einzelner Räume informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vermieter/Ihre Hausverwaltung.

Zum Umgang mit dem Gerät, über Handlungsanweisungen bei Störungen sowie über die Betriebs- und Warnsignale des Rauchmelder<sup>star</sup> informiert Sie die Bedienungsanleitung. Wenn darüber hinaus Unklarheiten bestehen, wenn der Rauchmelder<sup>star</sup> eine Störung meldet oder wiederholt Alarmmeldungen ausgibt, wenden Sie sich bitte an unsere – für 24 Stunden am Tag erreichbare – telefonische Hotline:

BRUNATA-METRONA Rauchmelder-Hotline:  
**01806 161616**

(20 Cent / Anruf aus dem deutschen Festnetz; Mobil maximal 60 Cent / Anruf)

- DE** Weiterführende Unterlagen stehen Ihnen unter [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de) zum Download zur Verfügung.  
**GB** Further information is available for download at [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de).  
**FR** Vous trouverez d'autres documents à télécharger sur [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de).  
**IT** Altri documenti possono essere scaricati da [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de).  
**ES** Encontrará demás documentación para descargar en [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de).  
**GR** Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατέβαστε από την ιστοσελίδα [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de).  
**TR** Daha ayrıntılı bilgi içeren belgeleri, [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de) adresinden indirebilirsiniz.  
**RU** Дополнительная документация доступна для скачивания на сайте [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de).  
**PL** Dalsza dokumentacja jest dostępna pod adresem [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de), skąd można jąściagnąć.  
**HR** Opširniju dokumentaciju možete preuzeti na stranicu [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de).  
**AL** Dokumente të tjera mund të gjenden për shkarkim në [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de).  
**AR** ويمكن تحميل مزيد من البيانات ذات الصلة من خلال الموقع الإلكتروني [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de).  
**KU** Dikarin belgeyên bêtir di [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de) da binêrin u daxlin bikin.

Ref: GLE000272B IndC · 88067112015 · Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Hersteller: Atral-Secal GmbH, Modell RM 680110



BRUNATA-METRONA ist Mitglied der Kampagne  
„Rauchmelder retten Leben“  
des Forums Brandrauchprävention e.V.  
[www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de)

# Information zur Ferninspektion.

Damit Rauchwarnmelder im Ernstfall zuverlässig Alarm auslösen, müssen sie jederzeit voll funktionsfähig sein. Deshalb prüfen die Rauchwarnmelder die folgenden Funktionen selbstständig, signalisieren Funktionsstörungen und übermitteln den Status einmal im Jahr per Funk. Ein Betreten Ihrer Wohnung ist grundsätzlich nicht notwendig.

## Prüfpunkte

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| • Energieversorgung      | • Betriebsdauer         |
| • Rauchsensorik          | • Demontage             |
| • Warnsignal             | • Beschädigungen        |
| • Rauchentrittsöffnungen | • Hindernisse im Umfeld |

## \*Unsere Service-Hotline – rund um die Uhr: +49 201 50744497

Sollten Sie durch die Signale des Rauchwarnmelders eine Störung feststellen und diese nicht selbstständig beheben können, informieren Sie bitte unsere Service-Hotline oder Ihre Hausverwaltung/Ihren Vermieter.

Teilen Sie bitte die Art des Signals mit, damit der Mangel schnellstmöglich identifiziert werden kann. Halten Sie bei Ihrem Anruf bitte Ihre Liegenschaftsnummer und die Seriennummer des betroffenen Geräts bereit. Die Liegenschaftsnummer finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre, die Seriennummer befindet sich an der Seite des Geräts. Bitte beachten Sie, dass alle Störungen protokolliert werden und diese nach der jährlichen Ferninspektion an Ihre Hausverwaltung/Ihren Vermieter geschickt werden. Bitte zögern Sie nicht, Störungen zu melden. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit.

# So reagieren Sie richtig auf die Signale.

Sichtbares Signal: LED-Anzeige	Signalton zur Warnung	Bedeutung und erforderliche Handlung
<b>Normalbetrieb</b>		
Aus	Aus	Alles ist in Ordnung. Ihr Rauchwarnmelder funktioniert einwandfrei.
<b>Funktionstest durch Sie</b>		
1 x Blinken	Anschwellender Signalton	Drücken und halten Sie den Funktionstaster kürzer als 10 Sekunden (batterieschonend). Der Signalton startet mit reduzierter Lautstärke und steigt bis zur maximalen Alarmauslautstärke. Der Test ist erfolgreich.
<b>Rauchalarm oder Täuschungsalarm</b>		
1 x Blinken	Signalton in voller Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"><li>Der Rauchwarnmelder erkennt Rauch oder Dampf und löst Alarm aus.</li><li><b>Echter Alarm aufgrund von Rauchentwicklung:</b> Verlassen Sie und Ihre Mitbewohner unverzüglich die Wohnung und bringen Sie sich in Sicherheit.</li><li><b>Täuschungsalarm/falscher Alarm, zum Beispiel aufgrund von Wasser- oder Kochdampf:</b> Vergewissern Sie sich zunächst, ob es sich tatsächlich um einen falschen Alarm handelt. In diesem Fall können Sie den Rauchwarnmelder für 10 Minuten stumm schalten, indem Sie den Funktionstaster 1 x kurz drücken.</li></ul>
<b>Anzeigen von Funktionsstörungen</b>		
5 x Blinken	–	<b>Hindernis im 50-cm-Radius des Rauchwarnmelders entdeckt</b> Entfernen Sie das Hindernis. Lässt sich das Hindernis nicht entfernen, können Sie das LED-Signal durch Drücken des Funktionstasters abschalten. Sollten Sie die Störung nicht selbstständig beheben können, informieren Sie bitte unverzüglich unsere Service-Hotline* oder Ihre Hausverwaltung/Ihren Vermieter.
5 x Blinken	5 Signaltöne	<b>Rauchwarnmelder ist vollständig abgedeckt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sie können den Rauchwarnmelder vorübergehend stumm schalten, indem Sie den Funktionstaster drücken. Bitte beachten Sie, dass die Störung weiterhin besteht und behoben werden muss.</li><li>Prüfen Sie, ob die Rauchentrittsöffnungen frei sind. Sollte sich z. B. Klebeband darauf befinden, ziehen Sie es ab. Signalisiert der Rauchwarnmelder weiterhin eine Funktionsstörung, informieren Sie bitte unverzüglich unsere Service-Hotline* oder Ihre Hausverwaltung/Ihren Vermieter.</li></ul>
2 x Blinken	2 Signaltöne	<b>Sensorfehler</b> Der Rauchwarnmelder ist defekt und muss ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*. Durch Drücken des Funktionstasters kann das akustische Signal einmalig für 12 Stunden stumm geschaltet werden.
1 x Blinken	1 Signalton	<b>Batterie leerstand</b> Die Batteriespannung ist niedrig, das Gerät muss ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*. Durch Drücken des Funktionstasters kann das akustische Signal für 12 Stunden stumm geschaltet werden.
2 x Blinken	–	<b>Schallgeberfehler</b> Der Rauchwarnmelder ist defekt und muss ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*.